

GUINCHE PLUMA

HM2501





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina

   @lusqtoff

• En Uruguay

 @lusqtoffgo.uy

 @lusqtoffgo

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

INDICE

Especificaciones	2
Instrucciones de seguridad	2
Modo de uso	3
Mantenimiento	3
Despiece	4
Lista de despiece	5
Garantía	6

ESPECIFICACIONES

Esta grúa está diseñada para ser utilizada para desmontar, instalar y transportar en la posición baja, la capacidad nominal de los motores de automóviles y camiones ligeros y los conjuntos de motores. Debe usarse con el nivelador del motor, la eslinga y / o las cadenas apropiadamente clasificadas que no están incluidas. Después de retirar, transfiera inmediatamente la carga a una estación de trabajo apropiadamente clasificada tal como un soporte del motor.

Datos técnicos:

Capacidad máxima de carga: 2 T

Altura de elevación máxima: 2285 mm

Altura de grúa: 1535 mm

Peso: 82 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Mantenga el área de trabajo limpia. Las áreas desordenadas invitan a lesiones.
2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas en lugares húmedos. No exponer a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
3. Mantenga a los niños alejados, nunca deben estar en el área de trabajo.
4. Almacene el equipo inactivo. Cuando no estén en uso, las herramientas deben almacenarse en un lugar seco para inhibir el óxido. Cierre siempre las herramientas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
5. Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. Hay ciertas aplicaciones para las cuales esta herramienta fue diseñada. Se hará el trabajo mejor y con mayor seguridad para la que estaba destinado. No modifique esta herramienta y no la utilice con un fin para el que no fue pensada.
6. Vestirse apropiadamente. No use ropa suelta o joyas, ya que pueden ser atrapados en partes móviles. Se recomienda usar ropa protectora, no conductora de electricidad y calzado antideslizante cuando se trabaja. Llevar el pelo restrictivo que cubre para contener el pelo largo. Use guantes de trabajo pesado cuando trabaje. Siempre use gafas de seguridad de impacto aprobadas por ANSI.
7. No se extienda demasiado. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.
8. Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas limpias para un rendimiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.
9. Manténgase alerta. No utilice ninguna herramienta cuando esté cansado.
10. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de usar cualquier herramienta, cualquier pieza que aparezca dañada se debe comprobar cuidadosamente para determinar que funcionará correctamente y realizará su función.
12. Repuestos y accesorios. Cuando realice reparaciones, utilice únicamente repuestos idénticos. Utilice únicamente accesorios destinados a ser utilizados con esta herramienta.
13. No opere la herramienta si está bajo la influencia de alcohol o drogas.
14. Nunca exceda la capacidad máxima de elevación. ¡Cuidado con la carga dinámica! El balanceo o permitir que una carga se mueva repentinamente en la cadena puede crear, por un breve instante, un exceso de carga, que puede resultar en daños al producto, daño a la carga, lesiones personales graves y / o muerte.
15. Mantenimiento. Para su seguridad, el servicio y el mantenimiento deben ser realizados regularmente por un técnico calificado.

16. No debe usarse para propósitos de aeronave.
17. No intente mover la Grúa cuando esté bajo carga. Las ruedas giratorias no están diseñadas para rodarse cuando la grúa está levantando un peso.


MODO DE USO

1. Para elevar el brazo de la extensión, cierre la válvula de liberación en el molino hidráulico. A continuación, bombee el mango hasta que el brazo de extensión alcance la altura deseada.
2. Para extender la longitud del brazo de extensión, retire el perno y la tuerca. Tire hacia fuera del brazo de extensión hasta que el agujero de extensión deseado en el brazo se alinee con el agujero en el brazo de extensión. A continuación, vuelva a insertar el perno a través de los agujeros en el brazo de pluma y extensión y bloquee el perno en su lugar con la tuerca.
3. ¡ADVERTENCIA! No exceda las capacidades de elevación máximas de esta herramienta. Si se exceden las capacidades máximas de elevación, podrían producirse lesiones personales y / o daños a la propiedad. Cuanto más larga sea la prolongación del brazo, menor será la capacidad de elevación de esta grúa plegable.
4. Coloque la grúa plegable para que el gancho esté directamente sobre el objeto que desea levantar.
5. ¡ADVERTENCIA! Manténgase alejado de la grúa plegable. Nunca vaya debajo de un objeto levantado por la grúa. Es posible que el Gancho se resbale, causando que un objeto caiga, lo que podría resultar en lesiones graves y / o daños a la propiedad. Siempre monitoree el objeto que se está levantando para que no se mueva hacia adelante y hacia atrás.
6. Abra ligeramente la válvula de liberación para bajar el gancho. Sujete el gancho al objeto que está levantando y asegúrese de que el pestillo de seguridad del gancho esté completamente cerrado. A continuación, cierre la válvula de liberación y bombee el mango para levantar el objeto. Mueva con cuidado la grúa plegable de la tienda a la ubicación donde desee bajar el objeto, es decir, un soporte del motor, soporte adecuado, superficie del piso, etc. Baje el objeto abriendo ligeramente la válvula de liberación.
7. Una vez que el objeto esté completamente bajado, desconecte el gancho del objeto. Luego guarde la grúa plegable de la tienda (desplegada o doblada) en un lugar limpio, seco y seguro, fuera del alcance de los niños y otras personas no autorizadas.

MANTENIMIENTO

1. Verifique todo el hardware de montaje antes de cada uso y asegúrese de que esté seguro antes de usar la grúa de la tienda.
2. Asegúrese de que el gancho y la cadena estén limpios de suciedad, grasa o residuos.
3. Si el aparato no funciona satisfactoriamente, puede haber aire en el sistema hidráulico. Para purgar el sistema de aire, siga estas instrucciones.
 - A. Asegúrese de que el Ram esté completamente bajado.
 - B. Retire el tapón de llenado de aceite y remueva con líquido hidráulico.
 - C. Levante el Ram a la altura máxima.
 - D. Afloje la Válvula de Liberación y empuje la Ram hacia abajo.
 - F. Retirar con líquido hidráulico y cambiar el enchufe. Repetir si es necesario.
4. Para limpiar, utilice un paño húmedo y un detergente suave. No utilice disolventes u otros inflamables.
5. Si el rendimiento de elevación de la grúa plegable de la tienda comienza a disminuir, compruebe el nivel de aceite hidráulico en el tanque de aceite. Si es necesario, rellenar el tanque de aceite con aceite hidráulico.

DESPICE

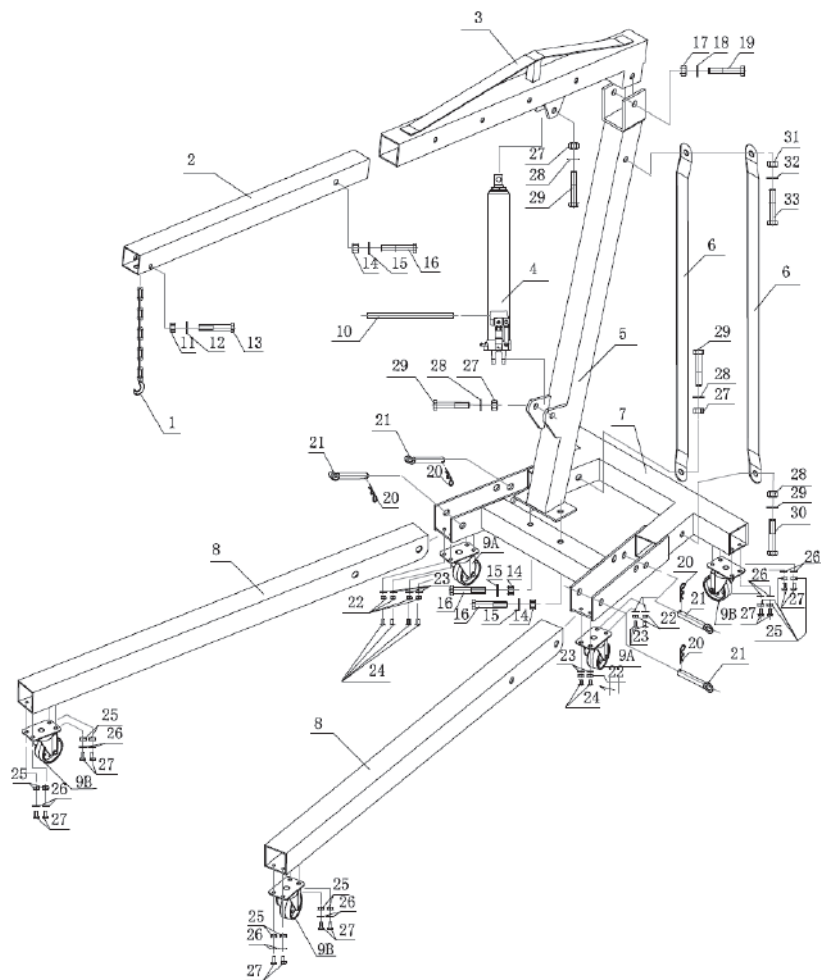

LISTA DE DESPIECE

N°	DESCRIPCIÓN	CNT
1	Gancho	1
2	Pluma de extensión	1
3	Auge	1
4	Jack ram largo	1
5	Post de soporte	1
6	Soporte ortopédico	2
7	Base	1
8	Pierna	2
9A	Rueda cuando 75 mm	2
9B	Rueda cuando 90 mm	4
10	Encargarse de	1
11	Tuerca M 12	1
12	Lavadora 12	1
13	Perno M 12 x 75	1
14	Tuerca M14	3
15	Lavadora 14	3
16	Perno M 14 x 90	3
17	Tuerca M 16	1
18	Lavadora 16	1
19	Perno M 16 x 110	1
20	Alambre - chaveta de acero	2
21	Pasador redondo	4
22	Tuerca M 8	8
23	Lavadora 8	8
24	Plano debe atornillar M 8 x 16	8
25	Tuerca M 8	16
26	Lavadora 8	16
27	Perno M 8 x 16	16
28	Tuerca M 16	4
29	Lavadora 16	4
30	Perno M 16 x 90	4
31	Tuerca M 16	1
32	Lavadora 16	1
33	Perno M 16 x 100	1

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR