

# **CARPIDORA 52CC**

**DBL52-8**





Origen y procedencia: China

**Importa y distribuye: Lüsqtuff Argentina S.A.**

Importador N°30-71207115-8

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

**Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.**

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




### ¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

#### • En Argentina



#### • En Uruguay



**¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!**

[www.lusqtuff.com.ar/comunidadlusqtuff](http://www.lusqtuff.com.ar/comunidadlusqtuff)

## **INTRODUCCIÓN**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA</b>          | <b>PÁG. 02</b> |
| <b>2. PARTES DEL DISPOSITIVO</b> | <b>PÁG. 02</b> |
| <b>4. PROCESO DE MONTAJE</b>     | <b>PÁG. 03</b> |
| <b>5. GARANTÍA</b>               | <b>PÁG. 05</b> |

# 1. FICHA TÉCNICA

Cilindrada: 52 CC

Tasa de potencia de salida: 1,75 KW



Ancho: 32 cm

Tubo: 26 mm

Eje de 9 dientes


Peso: 12,7 Kg

# 2. PARTES DEL DISPOSITIVO

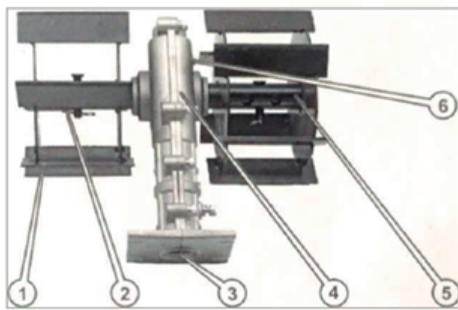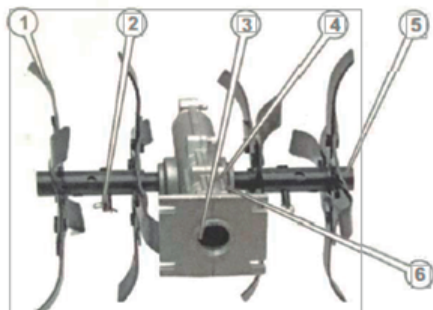

**Pic.1**

1. Hoja de rotar la fresa.
2. Soporte de abrazadera.
3. Agujero para eje de motocos (En el modelo HK-52 9/26, HK-53 9/26 de diámetro 26 mm, (En el modelo HK-52 9/28, HK-53 9/28 de diámetro 28 mm).
4. Reductor.
5. Eje de reductores.
6. Orificio para inyección de aceite en reductor.

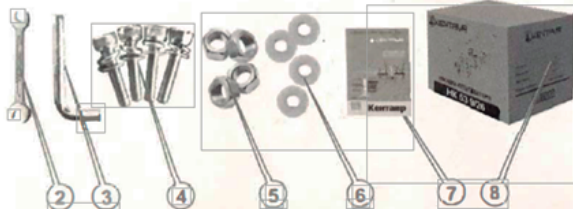

1. Trampilla de seguridad.
2. Clave.



3. Llave de 6 esquinas (1 pe).
4. Tornillo de fijación de la trampilla de seguridad {para llave de 6 esquinas} (4 pes).
5. Tuerca de fijación de la trampilla de seguridad (4 pes).
6. Arandela para fijación de trampilla de seguridad (4 pes).
7. Manual.
8. Packaging.

\*La apariencia y el tamaño reales pueden diferir de las imágenes de esta página.

## 3. PROCESO DE MONTAJE




1. Saque el conjunto de la caja de engranajes, póngalo en el suelo.



2. Coloque la hoja izquierda y derecha en el orden correcto, tenga en cuenta que la hoja debe estar hacia el frente.



3. Inserte el pasador en ambos lados.

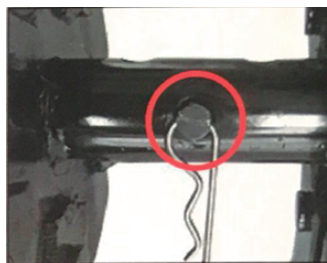

4. Inserte el clip en el pin.



5. Alinee el orificio del escudo con los orificios sobre la caja de cambios.



6. Inserte 4 tornillos hexagonales pes M6 \* 20 y tuerca M6, fíjelo en diagonal.



7. Coloque el tubo en el conjunto de la caja de engranajes superior, asegúrese de que la ranura esté en el lugar correcto.



8. Fije los tornillos en ambos lados de la tubería.

## 4. GARANTÍA

**LUSQTOFF** garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

### PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

### NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

### ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



### ¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: [asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar](mailto:asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar)

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

## ¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



## ¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

# COMUNIDAD LUSQTOFF

[www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff](http://www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff)



   **LUSQTOFF**  
**WWW.LUSQTOFF.COM.AR**