

FUMIGADOR MANUAL

F12L-8

F16L-8

F20L-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



@lusqtoff

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

ÍNDICE

Pág. 2.	Introducción Seguridad Descripción técnica
Pág. 3	Incluye Fumigador Manual
Pág. 4	Listado de partes
Pág. 6	Problemas y soluciones
Pág. 7	Garantía

1. INTRODUCCIÓN

Estimado usuarios:

Este manual de instrucciones le ayudará a utilizar en forma correcta su fumigador, tanto en la operación como en su instalación y mantención asegurando de esta forma su uso en el máximo estándar de acuerdo a sus especificaciones de fábrica. La información detallada en este manual está destinada para su lectura y ayudar a minimizar los problemas de manera que el producto pueda ser utilizado tan bien como se espera. Antes de usar la fumigador, solicitamos lea el manual cuidadosamente.

2. SEGURIDAD

- Familiarícese con los controles y su apropiado empleo.
- No use la unidad cuando se encuentre cansado, bajo la influencia del alcohol/drogas o medicamentos.
- Los menores de 15 años y las personas que no puedan comprender estas instrucciones no deben usar la máquina.
- Inspeccione la unidad antes de usarla.
- Reemplace las partes dañadas.

Puntos de atención

1. Antes de usar, fije bien todas las piezas de acuerdo con el dibujo del ensamblaje y la fuga de la llave;
2. Rellene el agua filtrada y tenga en cuenta que nunca debe rellenar agua sucia para evitar bloqueos;
3. Durante el refuerzo, nunca use una presión demasiado alta para evitar dañar las partes metálicas. La presión de servicio debe estar entre 0.2-0.3Mpa.
4. Si habrá un servicio fuera de servicio a largo plazo, enjuáguelo con agua clarificada o agua jabonosa y luego póngalo en un lugar seco y aireado.
5. A menudo agregue lubricante en la copa de cuero.
6. En caso de bloqueo del cabezal de la ducha, nunca use una herramienta afilada para dragarlo para evitar daños.
7. A menudo limpie el aparato de filtro.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

F12L-8

Capacidad: 12 L
Presión máxima de la cámara de aire: 1.0 mpa
Presión de trabajo: 0.2 - 0.3 mpa
Longitud de la lanza: 60 cm
Longitud de la manguera: 120 cm
Presión de prueba: 0.8 mpa
Peso: 2,2 Kg.

F16L-8

Capacidad: 16 L
Presión máxima de la cámara de aire: 1.0 mpa
Presión de trabajo: 0.2 - 0.3 mpa
Longitud de la lanza: 60 cm
Longitud de la manguera: 120 cm
Presión de prueba: 0.8 mpa
Peso: 2,25 Kg.

F20L-8

Capacidad: 20 L

Presión máxima de la cámara

de aire: 1.0 mpa

Presión de trabajo: 0.2 - 0.3 mpa

Longitud de la lanza: 60 cm

Longitud de la manguera: 120 cm

Presión de prueba: 0.8 mpa

Peso: 2,3 Kg.

4. INCLUYE

ARANDELA 14X18 - 4 PIEZAS

BOLA DE VIDRIO Ø13 - 1PC

TAZA DE CUERO - 1 PC

PIN ABIERTO Ø2.5X20 - 2PCS

5. FUMIGADOR MANUAL

* Estructura única del compartimento de aire, diseño novedoso, que ofrece menos resistencia, aumento rápido de la presión y alta eficiencia.

* Gran volumen de compartimento de aire (más de 0,85 litros) y largo tiempo de pulverización.

* Aumento rápido de la presión (el cilindro es tres veces más grande que el ordinario.


* Fuerte capacidad anticorrosiva ya que su estructura interna adopta plásticos de calidad.

* Fácil y conveniente de almacenar y transportar, la tubería de rociado y el balancín tienen la función de recorte y fijación.

* Fácil de mantener y reparar, las piezas de pulverización son de uso común con las de los modelos comunes.

* Apariencia de buen gusto y lujo. Sus ventajas y características anteriores cambian los estilos obsoletos originales y hacen que el pulverizador sea mucho más razonable y aplicable. En consecuencia, el producto cumple con los requisitos de equipos avanzados internacionales para protección de plantas. Como un producto sustituto y actualizado de la marca gongnong modelo 16, se usa ampliamente no solo en la prevención y el control de enfermedades de las plantas y la eliminación de plagas de cultivos, algodón, hortalizas y árboles frutales, sino también en la eliminación de plagas y la desinfección ambiental. de sala, sitios públicos y gallinero.

6. LISTADO DE PARTES

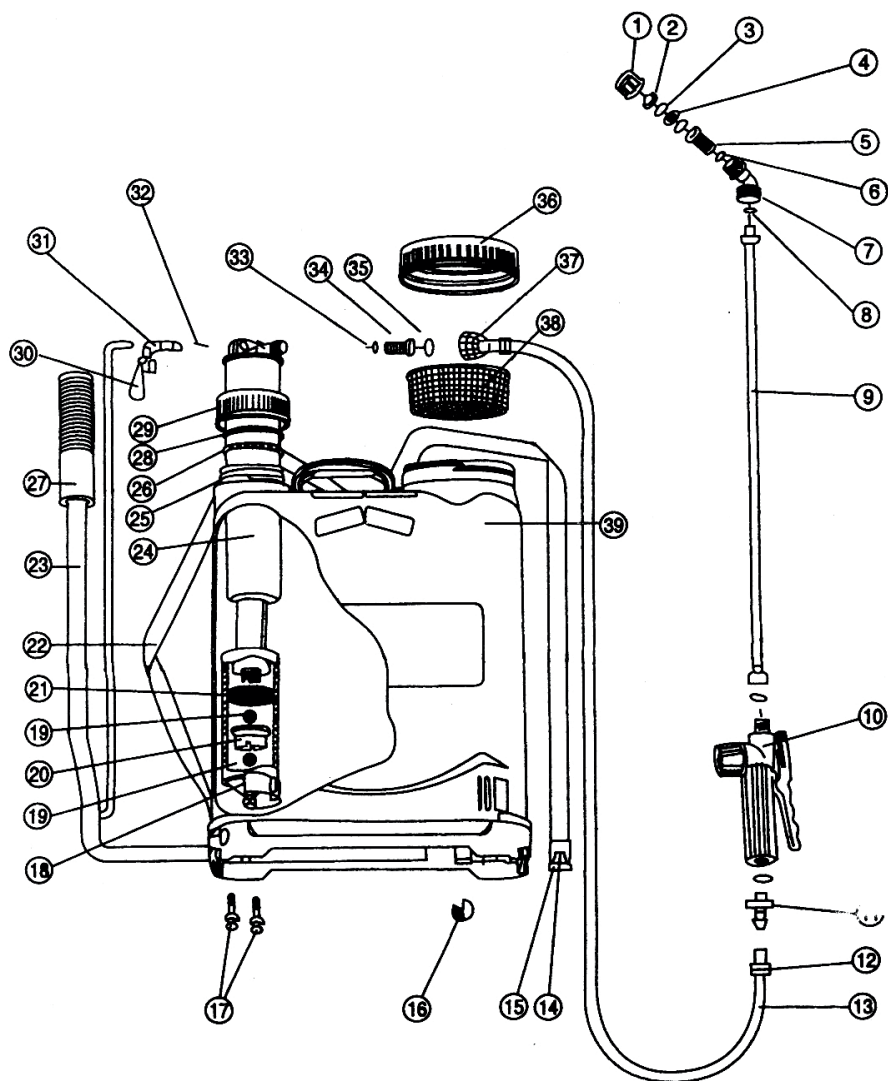

No.	Description of part	Quantity	No.	Description of part	Quantity	No.	Description of part	Quantity
1	Shower head cap	1	16	Rocker locatort	1	31	Jet tube clip	1
2	Round spray slice	1	17	M8 screw	2	32	Open-end pin 2.5x20	2
3	Washer Colador pequeño	2	18	Cylinder	1	33	"O" ring 14x13	1
4	Round spray core	1	19	Glass ball	2	34	Small strainer	1
5	Small strainer	2	20	Valve cap	1	35	Washer 12x16	1
6	"O" ring 14x13	1	21	Leather cup	1	36	Filler cap	1
7	Spray cup	1	22	Back belt	2	37	Rubber tube cap	1
8	Washer 14x18	3	23	Rocker	1	38	Strainer plate	1
9	Jet tube	1	24	Air compartment	1	39	Barrel	1
10	Switch component	1	25	Locotor sleeve	1	40		
11	Rubber tube screw	1	26	Weight cap	1	41		
12	Rubber tube bail	2	27	Handle	1	42		
13	Rubber tube	1	28	Linoleum	1			
14	Back belt hook	2	29	Linoleum Weight cap	1			
15	Back belt striking palte	2	30	Rocker hanging ring	1			

7. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa Probable	Solución
Fuga	No instale la placa de sellado La placa de sellado está dañada No ser arrancado firme	Reemplace la placa de sellado o la llave
Goteo de agua del cilindro	La copa de cuero estaba desgastada (espacio demasiado grande) O el cilindro está roto	Sustituir
Rocker con sobrepeso o enviar un sonido penetrante durante el balanceo	Fricción en seco entre la copa de cuero y el cilindro La copa de cuero se expande excesivamente	Agregar lubricante Reemplazar cuero Enjuague la taza de cuero naandd déjelo secar, Agregue piel de aceite usando nuevamente
No se puede extraer agua o presión no lo suficientemente alta	La pelota de clase no está abierta 9 s Cae la bola de vidrio Gravemente bloqueado	Desmontar y enjuagar, luego instalar de acuerdo con las instrucciones y plano de conjunto
Remueva a la posición hacia arriba en caso de que se detenga	Bola de cristal en el compartimento de aire cae Hay materia extraña en la bola de cristal en el compartimento de aire La tapa de la válvula está rota y deformada	Borrar materia extraña en bola de cristal Use agua filtrada Reemplace la tapa de la válvula
Mala pulverización	La materia extraña bloquea la copa de pulverización La rodaja de pulverización y el núcleo de pulverización están rotos	Separe y elimine la materia extraña.
Las partes metálicas se deforman	Presión excesiva, sobre esfuerzo	Reemplace las partes metálicas, preste atención a la presión adecuada

8. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR