

APILADOR HIDRÁULICO

CTY2T-1.6M





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



@lusqtoff

¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff




CTY2T-1.6M

APILADORES

Breve Introducción	02
Datos Técnicos	03
Piezas	03
Uso y mantenimiento	04
Problemas y Soluciones	06

BREVE INTRODUCCIÓN

Nuestro apiladores cuenta con SISTEMA HIDRÁULICO, es empleado para el levantamiento de la carga y descargar. Se utilizan ampliamente en almacenes, tiendas, muelles, estaciones y talleres de carga y descarga de apilamiento y transporte.

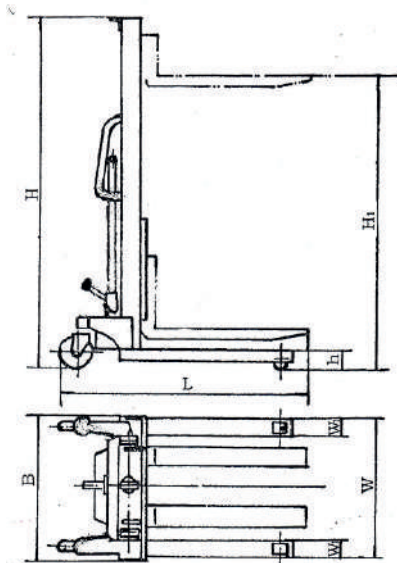

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga: 2000 Kg

Elevaciones:

a 1700 Kg 30 cm

a 850 Kg 100 cm

a 300 Kg 150 cm

Peso: 170 Kg

PIEZAS PRINCIPALES Y CONSTRUCCIÓN

Los apiladores están conformados por marco, unidades hidráulicas, tenedor, cadena.

1-Marco

El bastidor consta de unidades de puerta, unidades de rueda delantera y unidades de rueda trasera. El marco de la puerta es sostenido por las ruedas delanteras y traseras. Todas las piezas se instalan en el marco.

2. Unidades hidráulicas


Las unidades hidráulicas están equipadas con dispositivos que se usan para la horquilla. El brazo hidráulico de la siguiente manera (ver imagen 1), al levantar, cerrar la válvula de descarga (4), oscilan el mango (1) para dejar que el aceite en la cilindra (5) para empujar el vástago de pistón para hacer que la cadena levante la horquilla, al bajar abierto la válvula de descarga (A), el aceite dentro del cilindro fluirá hacia el tanque y el vástago de pistón bajar, entonces la horquilla también.

3. Unidades de horquilla


Las unidades de horquilla consisten en un marco de horquilla reducido por el cilindro de aceite de elevación y la cadena. La distancia entre la horquilla puede ajustarse de acuerdo con nuevas demandas. Con el dispositivo adicional en la horquilla, el apilador también tiene otro uso.

USO Y MANTENIMIENTO

1. La temperatura de trabajo es de - 20t - 45t. En verano, use (GW3 - 64) fU - 20 aceite mecánico; En invierno, use (GM42 - 64) aceite de husillo sintético. Todos los rodamientos, piezas móviles y cojinetes deben añadirse grasa lubricatina.
2. El apilador debe ser trabajado en suelo sólido. No use el charge para golpear el tenedor. Al cargar, la posición del centro de gravedad de las mercancías debe estar en la posición del centro de carga de la horquilla (ver imagen 3). Está prohibida la sobrecarga. Por razones de seguridad, reduzca la altura de la horquilla al caminar.
3. Cuando se descarga, abre la válvula para dejar la bifurcación hacia abajo libremente. La velocidad de giro puede ser controlada por la válvula.

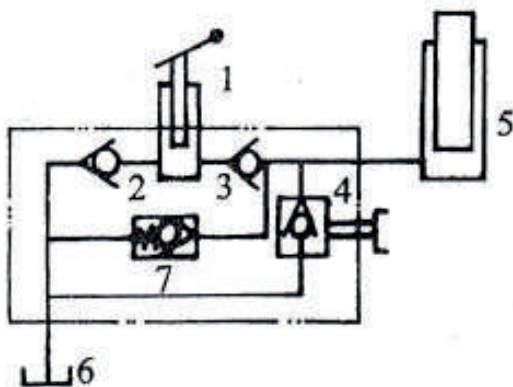

1. bomba
2. 3 válvula unidireccional
4. válvula de descarga
5. cilindro de aceite
6. tanque de aceite

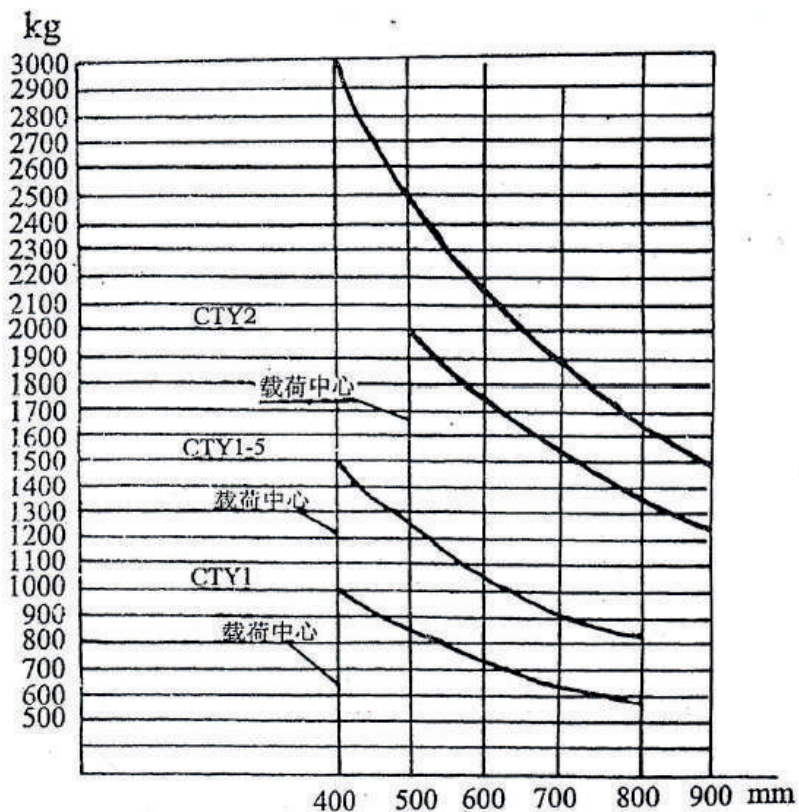

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	ANALISIS	SOLUCIÓN
Levanta lentamente	falta de aceite	agregar el aceite
	Aire dentro del sistema hidráulico	Emite el aire
No se puede levantar	sin aceite	Agregar el aceite
	emite el aire	Limpiar el sistema hidráulico o agregar aceite limpio, emitir la cosa sucia
La horquilla no puede bajar libremente al descargar	Algo dentro de la rueda de rodamiento y rodamiento	Limpiar y emitir las cosas sucias, añadir grasa lubricante o cambiar el cojinete

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresa a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR