

MANUAL DE USUARIO



CAJA FUERTE 350 MM

CFL350-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lusqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ESPECIFICACIONES

CAJA FUERTE ELECTRÓNICA INTELIGENTE 350 CM

COD: CFL350-8

Dimensiones: 350 x 250 x 250 mm

Peso neto: 6 kg

Garantía: 6 meses

Características:


- Código numérico por teclado
- Operado a baterías AA
- Incluye sistema de fijación
- Sistema de autobloqueo después de 3 ingresos errados
- Llave de emergencia



NO GUARDE LAS LLAVES DE LA CAJA DENTRO DE LA CAJA FUERTE


Ha tomado un importante paso en organizar y proteger sus posesiones más preciadas. Nuestras cajas fuertes se han diseñado de forma profesional para proveer de seguridad. Por favor lea atentamente y familiarísece con los procedimientos de operación de su nueva caja de seguridad.

Dibujo esquemático de caja fuerte

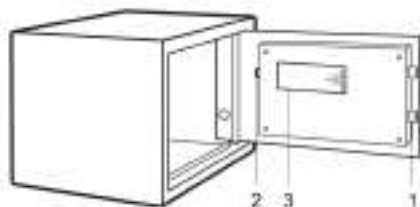

1. Tornillos
- 2- Botón de reseteo
3. Compartimiento de batería
4. Perilla (llave maestra)

Dibujo esquemático del panel de control

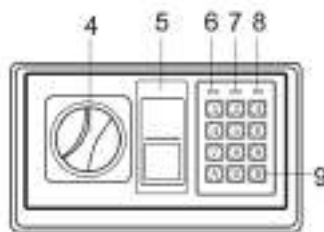

5. Cubierta de bloqueo de emergencia
6. Luz verde
7. Luz roja
8. Luz amarilla
9. Botón de confirmación
10. Fuente de Alimentación



Los dibujos de este manual se prepararon basados en la EA. El diseño exterior o los componentes de otros modelos pueden variar de lo indicado en estos dibujos, mientras que la operatoria es la misma.

APERTURA DE SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

Para la primera apertura, los usuarios deberán abrir la caja con la llave de emergencia. El detalle de operación en el manual refiere a “la apertura de la caja con la llave de emergencia”.

- Retire la cubierta de la cerradura de emergencia, luego inserte la llave de emergencia y gírela en sentido horario
- Gire la perilla (llave maestra) en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta



PRECAUCIÓN:

- Termine la operación, saque la llave de emergencia y guárdela en un lugar seguro.

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Abra la puerta
- Coloque 2 Baterías AA dentro del compartimiento de baterías.
- En condiciones normales, si las luces roja y verde se encienden al mismo tiempo, esto significa que le voltaje está bajo y que debe cambiar las baterías.



PRECAUCIÓN:

- Reemplace 4 baterías nuevas alineándolas de la manera indicada por los signos "+" y "-". Cuando la interrupción dure más de treinta minutos, deberá restablecer el código de usuario.



APERTURA DE LA PUERTA

- Ingrese su código de usuario (de 3 a 8 dígitos), cada presión sobre las teclas emitirá un sonido y se encendera la luz amarilla cada vez.
- Presione los botones “A” (C / #) o “B” (E / *), la luz verde estará encendida.
- Gire la perilla (llave maestra) en el sentido de las agujas del reloj y colóquela hacia afuera en 5 segundos, la puerta se abre.



PRECAUCIÓN:

- El código preestablecido de usuario "159". Ingrese el código de usuario nuevamente si la luz amarilla parpadea con tres pitidos.

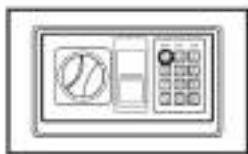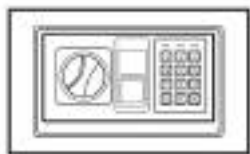

CIERRE DE LA PUERTA

- Gire la perilla (llave maestra) en sentido antihorario para cerrar la puerta

BLOQUEO AUTOMÁTICO

- 3 entradas incorrectas de código activarán el sonido de emergencia por 20 segundos.



PRECAUCIÓN:

- El teclado se desactivará durante el sonido. Sólo puede detener el pitido abriendo la caja fuerte con la llave y desconectando la energía quitando la batería.


CONFIGURAR EL CÓDIGO DE USUARIO

- Con la puerta abierta, presione el botón de reinicio, comience a configurar el código cuando se encienda la luz amarilla.
- Ingrese nuevo código (3-8 dígitos), y presione el botón "A" (C / #) o "B" (E / *) para confirmar con 2 pitidos, lo que indica la aceptación y almacenamiento del nuevo código.
- Si la luz amarilla parpadea con 2 pitidos, lo que significa que el cambio de código no es efectivo y debe intentarlo de nuevo)

APERTURA DE LA CAJA FUERTE CON LAS LLAVES DE EMER-

Cuando: Al recibir la caja fuerte por primera vez, o bien el mal funcionamiento del circuito eléctrico o códigos desconocidos. También debe utilizar la llave de emergencia para abrir la caja fuerte.

- Retire la tapa de la cerradura de emergencia.
- Inserte la llave de emergencia, gírela en sentido horario, luego gire la perilla (llave maestra) en sentido horario para abrir la puerta.

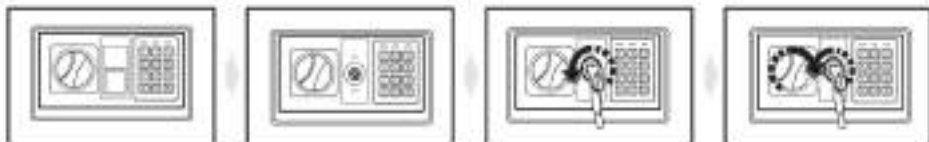



MÉTODO DE MONTAJE

Fije la caja fuerte en un lugar que no sea fácil de mover.

- Taladre agujeros para tornillos de expansión (o tornillos de apriete) en el lugar correcto.
- Gire los pernos de expansión en sentido antihorario para separar.
- Utilice el perno de expansión (o equipos de sujeción) para asegurar la caja a la pared.
- Asegúrese de que la carcasa esté montada en su lugar según sea necesario y luego apriete todos los tornillos.

PRECAUCIÓN:

- Utilice el perno de expansión cuando haya una superficie de muro de hormigón.
- Utilice el tornillo de sujeción cuando haya una superficie de pared de madera

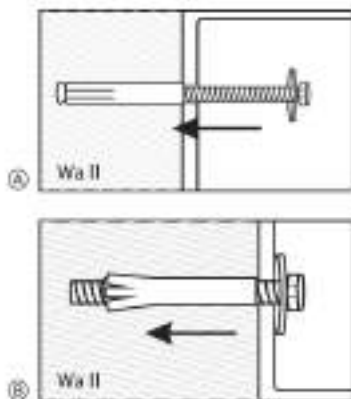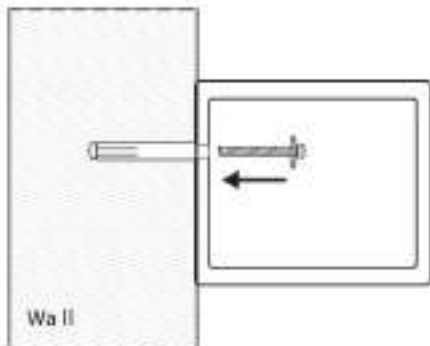

GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (SEIS) meses** contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







VISITA NUESTRA WEB