

LA LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



ASPIRADORA ELÉCTRICA

LA-1500MM



www.lusqtoff.com.ar



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

-  **Lusqtoff**
-  **@lusqtoff**
-  **@lusqtoff**
-  **@lusqtoff**
-  **Lusqtoff Argentina**

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 06
5. GARANTÍA	PÁG. 11

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



2. DATOS TÉCNICOS

Tensión:	220 V ~ 50 Hz
Potencia	1400 W
Capacidad	15 L
Presión acústica	81 dB
Tipo de tanque	acero inoxidable
Tipo de aislación	Clase II
Protección	IPX4
Largo del cable	1.5 mts
Largo de manguera	1.5 mts

INCLUYE: 1 Manguera de plástico, 2 Cepillos para limpieza de pisos, 1 Filtro de algodón lavable, 1 Cepillo redondo, 1 Boquilla para rincones, 1 Filtro de esponja, 2 Rueda fija trasera, 2 Ruedas universales.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

 ¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

SÍMBOLOS E INDICACIONES

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Antes de aspirar, quite todos los objetos grandes o con puntas.
	Nunca use o enchufe la aspiradora con las manos mojadas/húmedas.
	No desenchufe la aspiradora desde el cable, use el enchufe.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Doble aislamiento / clase de protección.
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a la herramienta, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Controle el alargue con frecuencia y reemplácelo si está dañado.

 **¡Advertencia!** Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

SEGURIDAD PERSONAL

- No utilice la herramienta en zonas donde pueda haber líquidos inflamables o combustibles.
- No la utilice sin los filtros adecuados.

- Cuando use la herramienta por primera vez, puede desprender olor o vapor que desaparecerá después de algunos usos.
- Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de las piezas en movimiento y de las aberturas.
- No inserte objetos en las aberturas ni cubra la herramienta.
- Tenga mucho cuidado cuando la usa en escaleras. Siempre supervise la herramienta cuando está enchufada. Desenchúfela cuando no la utilice y antes de realizar tareas de mantenimiento, colocar, quitar o cambiar accesorios.
- Para evitar que la herramienta se dañe y reducir el riesgo de incendio y/o lesiones personales, se prohíbe estrictamente aspirar los siguientes objetos: objetos grandes o rotos, como vidrio, material que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes, líquidos reactivos (disolvente, corrosivo, detergente), sustancias inflamables o explosivas como alcohol, diluyentes, etc.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

No permita que la herramienta se use como un juguete. Debe prestar atención si la usa cerca de niños.

Si la herramienta no funciona correctamente, se cayó, está dañada, se dejó al aire libre o se mojó, no la use, comuníquese con el servicio técnico más cercano.

No use la herramienta si falta alguna pieza o está dañada. Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que todas las piezas estén bien conectadas.

No utilice una presión superior a la indicada. Nunca haga funcionar la herramienta sin suministro de agua. Esto causará daños irreparables a la herramienta.

Asegúrese de que el suministro de agua no esté sucio, contenga arena o productos químicos corrosivos, ya que esto comprometerá la vida útil de la herramienta.

NUNCA tire del cable para mover la aspiradora. Use la manija.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

ARMADO


A continuación, se detalla el paso a paso para armar la aspiradora:

IMPORTANTE: Cuando se arma el producto, no debe estar conectado a la red eléctrica.

1. Afloje los seguros de bloqueo.



2. Retire la parte superior de la aspiradora y extraiga todos los accesorios

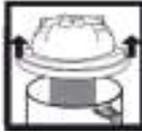

3. En la parte inferior del tanque coloque las ruedas de la aspiradora.



4. Tire del filtro de esponja suministrado sobre la cesta del filtro para limpiar con aspiradora en húmedo y coloque la bolsa de papel para el polvo en la boca de succión para aspirar en seco.



5. Coloque la tapa superior en el tanque y asegure bien que estén sujetas



6. Inserte la manguera de succión en el orificio del costado del tanque, gire el conector de la manguera y estará listo para funcionar.



USO: FUNCIÓN HÚMEDA

1. Afloje las trabas de seguridad, extraiga del filtro de esponja suministrado sobre la canasta del filtro para limpiar con aspiradora húmeda, luego haga que los clips se bloqueen en la cubierta.



2. Coloque la manguera en el orificio del costado del tanque, gire el conector de la manguera y el accesorio correspondiente.




3. Luego, conecte el enchufe en el enchufe y presione el interruptor y la máquina comenzará a funcionar.

USO: FUNCIÓN EN SECO

1. Afloje las trabas de seguridad, coloque la bolsa de polvo de papel suministrada en la boca de succión para la limpieza con aspiradora en seco, luego haga que los clips se bloqueen en la cubierta



2. Coloque la manguera en el orificio del costado del tanque, gire el conector de la manguera.

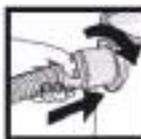

Luego, conecte el enchufe y presione el interruptor. La máquina comenzará a funcionar.

USO: FUNCIÓN SOPLADO

Cuando sopla el polvo o la ceniza, conecte la manguera en la conexión para ello. Contemple las imágenes




MANTENIMIENTO

No realice ningún trabajo de reparación. Diríjase al servicio técnico más cercano. Guarde la herramienta en un lugar fresco y seco.

Siempre mantenga las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor.

Revise de manera regular todos los tornillos de montaje y asegúrese de que estén apretados correctamente. En caso de que alguno de los tornillos esté suelto, apriételo inmediatamente.

Al finalizar el uso o cuando el tanque está lleno de polvo/líquido, debe vaciar el tanque, si no lo hace, esto disminuye significativamente la potencia de succión, retire el enchufe de la toma eléctrica y limpie el tambor. Para ello, desenganche los dos bloqueos y retire la unidad de succión y el filtro. Retire el filtro y limpie el polvo/líquido del tanque.

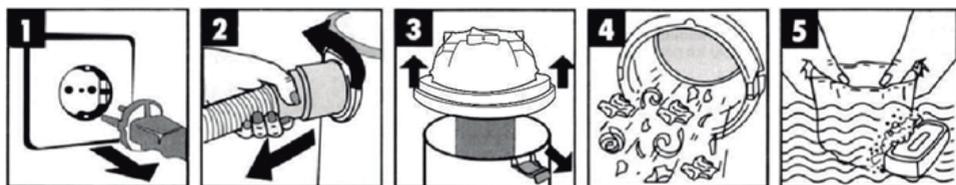

Dispositivo de protección

Instrucciones especiales sobre el dispositivo de protección.

El dispositivo se activa cuando el depósito de agua está lleno.

(1) Cuando el depósito está lleno, la aspiradora ya no sigue funcionando y emitirá un sonido que indica que el motor está funcionando a alta velocidad.

Si esto sucede, desenchufe la aspiradora y retire el agua. Controle la aspiradora, cargue agua nuevamente y comience a aspirar con normalidad.

(2) Si la aspiradora se inclina, se activará el dispositivo de protección. Debe desenchufar la aspiradora y colocarla en posición vertical. Luego, vuelva a enchufarla y enciéndala para volver a trabajar.

(3) Si el dispositivo de protección se activa y usted sigue usando la aspiradora, puede dañar el motor y causar un incendio. Apague la aspiradora, extraiga el agua y vuelva a usar la aspiradora con normalidad.

Mantenimiento

Limpieza del depósito

Cuando el depósito está lleno de polvo, lo que provoca que la succión disminuya considerablemente, debe desenchufar la aspiradora y vaciar el depósito.

- 1) Desbloquee la traba y levante la cubierta superior.
- 2) Extraiga la bolsa del filtro y limpie el polvo del depósito.
- 3) Coloque la bolsa nuevamente y vuelva a colocar la cubierta.

Limpieza del filtro

Si el filtro está lleno de polvo, lávelo con agua tibia. Si es necesario, puede usar un detergente suave.

- 1) Extraiga los filtros
- 2) Lávelos
- 3) Déjelos secar
- 4) Vuelva a colocar los filtros

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



▶ **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







CATÁLOGO DIGITAL