

MANUAL DE USUARIO



HIDROLAVADORA

HL100-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



@lusqttoff

ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 08
5.GARANTÍA	PÁG. 15

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



2.DATOS TECNICOS

DESCRIPCIÓN	DATOS
Presión laboral	10MPa (100 bar)
Presión permitida	15MPa (150 bar)
Caudal de trabajo	6,0 l / min
Máx. tasa de flujo	7,5 l / min
Máx. suministro de agua a presión	0,4 MPa (4 bar)
Capacidad del motor	2000W
Voltaje de la fuente de alimentación	220 V ~ 50 Hz
Máx. Temperatura de agua	50°C

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

No utilice la máquina sin leer la hoja de instrucciones.

LA LAVADORA A PRESIÓN PORTÁTIL es una máquina multifuncional altamente especializada con garantía de seguridad excepcionalmente confiable, que debe ser inspeccionada antes de que pueda usarse para lavar y limpiar automóviles, bicicletas y otros equipos al aire libre o patios de jardín, invernaderos, etc.

ENCENDIDO/APAGADO automático:

El motor de esta hidrolavadora no funciona continuamente. Solo funciona cuando se aprieta el gatillo de la pistola rociadora. Después de seguir los procedimientos de puesta en marcha de este manual, encienda la lavadora a presión y apriete el gatillo para activarla. Consulte la sección "Instrucciones de funcionamiento" de este manual para obtener más detalles.

ADVERTENCIA! La conexión del suministro eléctrico debe ser realizada por una persona calificada y debe cumplir con IEC 60364-1. El suministro eléctrico a esta máquina debe incluir un dispositivo de corriente residual que interrumpirá el suministro si la corriente de fuga a tierra excede los 30 mA durante 30 ms o un dispositivo que probará el circuito de tierra.

ADVERTENCIA! El método operativo a seguir en caso de accidente (p. ej. contacto con

detergentes: aclarar con abundante agua limpia) o avería para evitar situaciones inseguras.

ADVERTENCIA! El motor de esta hidrolavadora NO funcionará a menos que se apriete el gatillo.

Reglas de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante de conocer y comprender. Esta información se proporciona por **SEGURIDAD** y **PREVENIR PROBLEMAS**. Para ayudar a reconocer esta información, observe los siguientes símbolos.

PELIGRO! Peligro indica un situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, **RESULTARÁ** en muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA! Advertencia indica un situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **PODRÍA** resultar en caso de muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Precaución indica un situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **PUEDE** resultar en Lesión leve o moderada.

NOTA: Información que requiere especial atención.

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA! Cuando se utiliza la máquina, siempre deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina.
2. Para reducir el riesgo de lesiones, cierre
La supervisión es necesaria cuando una máquina está usada cerca de niños.
3. **SIEMPRE** desconecte la energía antes de desarmar o reparar la unidad de la máquina.
5. Asegúrese de que los dispositivos de seguridad estén funcionando correctamente antes de utilizar la máquina. **NO** retire ni modifique ninguna parte de la pistola o unidad de la máquina.
6. Sepa cómo detener esta máquina.
7. Manténgase alerta: observe lo que está haciendo.
8. No utilice la máquina cuando esté fatigado o bajo la influencia del alcohol o las drogas.
9. Mantenga el área de operación libre de personas.
10. No se estire ni se pare sobre una superficie inestable. apoyo. Mantenga una buena posición y equilibrio en todo el tiempo.
11. Siga las instrucciones de mantenimiento especificado en el manual.
12. Utilice un agente de limpieza suministrado o recomendado por el fabricante.
13. Solo coloque la máquina en un lugar estable durante su uso, transporte, montaje y desmontaje. No manipule la máquina con brusquedad durante el transporte.
14. En cualquier caso de accidente (por ejemplo, contacto con detergentes, enjuague con abundante agua limpia), apague siempre la máquina y desenchufe el enchufe de la toma de corriente, y desconecte la conexión con agua.
15. La máquina no está diseñada para conectarse a la red de agua potable.

Sí es necesario utilice solo un juego de mangueras de entrada aprobadas por IEC 61770.

Riesgo de inyección o lesiones graves. Manténgase alejado de la boquilla. No haga descargar corrientes a las personas.

La máquina debe ser utilizada únicamente por operadores capacitados. Retire siempre la lanza de la pistola antes de limpiar los residuos de la punta.

- Manténgase alejado de la boquilla. NUNCA directo alto rocíe a presión a cualquier persona, animal o a si mismo.
- Siempre use anteojos de seguridad o goggles y ropa protectora al operar o realizar el mantenimiento.
- Nunca ponga la mano o los dedos sobre el spray mientras opera la unidad.
- Nunca intente detener o desviar las fugas con ningún parte del cuerpo.
- Siempre enganche el pestillo de seguridad del gatillo la posición segura incluso cuando la pulverización se detiene por un momento.
- Siga siempre las recomendaciones de la etiqueta del fabricante del detergente para el uso adecuado de detergentes. Proteja siempre los ojos, la piel y sistema respiratorio por el uso de detergente.

ADVERTENCIA! No use presión que excede el operativo presión de cualquiera de las piezas (mangueras, racores, etc.) del sistema presurizado. Asegúrese de que todos los equipos y accesorios estén clasificados para soportar la presión máxima de trabajo de la unidad.

ADVERTENCIA! Peligro de explosión. Nunca rocíe líquidos inflamables ni use la hidrolavadora a presión en áreas que contengan polvo, líquidos o vapores combustibles. Nunca opere la máquina en un lugar cerrado, edificio o dentro o cerca de un explosivo ambiente.

ADVERTENCIA! No rocíe aparatos eléctricos ni cableado.

- Nunca desconecte la alta presión manguera de descarga de la máquina mientras el sistema está presurizado. Despresurizar máquina, apague el suministro eléctrico y de agua, luego presione el gatillo de la pistola 2 ~ 3 veces.
- Nunca active el gatillo de forma permanente mecanismo de la pistola.
- Nunca opere la máquina sin todos los componentes correctamente conectados a la máquina (mango, arma / varilla, boquilla, etc.).

¡ADVERTENCIA! Daño al equipo.

- SIEMPRE encienda el suministro de agua antes de encender la lavadora a presión. La bomba seca causa daños graves..
- NUNCA opere la lavadora a presión con piezas rotas o faltantes. Verificar equipo regularmente y repare o reemplaz piezas dañadas inmediatamente.
- Utilice solo la boquilla suministrada con este máquina.
- Nunca deje la varita desatendida mientras la máquina está funcionando.
- Nunca intente alterar la configuración de fábrica. La misma anulará la garantía.

- Sostenga siempre la pistola y la varita firmemente cuando puesta en marcha y funcionamiento de la máquina.
- NUNCA permita que la unidad funcione con disparador liberado (apagado) durante más de un (1) minuto. La acumulación de calor resultante dañará la bomba.
- La hidrolavadora no debe bombear agua caliente. NUNCA lo conecte a un suministro de agua caliente, ya que reducirá significativamente la vida útil de la bomba.
- NUNCA guarde la lavadora a presión al aire libre o donde pueda congelarse. Los la bomba se dañará seriamente.
- Suelte el gatillo cuando cambie de alto a modos de baja presión. De no hacerlo podría resultar en daños.
- Tenga en cuenta el retroceso causado por el chorro de agua cuando se enciende la máquina.

CABLES DE EXTENSIÓN

El uso de un cable de extensión no es recomendado. Utilice únicamente cables de extensión diseñados para uso en exteriores. Estos son identificado por la marca "Aceptable para usar con máquinas para exteriores; almacenar en el interior mientras no esté en uso ". Use solo cables de extensión tener una clasificación eléctrica igual o superior que la calificación de la máquina. No utilice cables de extensión dañados. Examinar cable de extensión antes de usarlo y reemplácelo si dañado. No abuse del cable de extensión. Hacer no tire del cable para desconectarlo. Mantener el cable lejos del calor y los bordes afilados. Siempre desconecte el cable del receptáculo antes de desconectar la máquina de cable de extensión.



PELIGRO! No seguir estas instrucciones pueden provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y fuera de la Tierra. No toque el enchufe con humedad en las manos.

Las máquinas no deben ser utilizadas por niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la máquina. Esta máquina no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos.

Esta máquina ha sido diseñada para su uso con el agente de limpieza suministrado o recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede afectar negativamente a la seguridad de la máquina.

¡ADVERTENCIA! Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan incorrectamente. El chorro no debe dirigirse a personas, equipos eléctricos energizados o la propia máquina.

Recomiende al operador que use protectores para los oídos.

No utilice la máquina dentro del alcance de personas a menos que usen ropa protectora.

No dirija el chorro contra usted o contra otras personas para limpiar ropa o calzado.

Riesgo de explosión: no rocíe líquidos inflamables.

Los niños o el personal no capacitado no deben utilizar limpiadores de alta presión.

Las mangueras de alta presión, los accesorios y los acoplamientos son importantes para la seguridad de la máquina. Utilice únicamente mangueras, accesorios y acoplamientos recomendados por el fabricante.

Para garantizar la seguridad de la máquina, utilice únicamente repuestos originales del fabricante o aprobados por el fabricante.

El agua que ha pasado por los dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.

La máquina debe desconectarse de su fuente de alimentación quitando el enchufe de la toma de corriente durante la limpieza o el mantenimiento y al cambiar la máquina a otra función.

No utilice la máquina si un cable de alimentación o partes importantes de la máquina están dañados, por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión, pistola de gatillo.

Si se utiliza un cable de extensión, el enchufe y la toma deben ser de construcción hermética.

Los cables de extensión inadecuados pueden ser peligrosos. Si se usa un cable de extensión, debe ser adecuado para uso en exteriores y la conexión debe mantenerse seca y separada del suelo. Se recomienda que esto se lleve a cabo mediante un carrete de cable que mantenga el enchufe al menos a 60 mm del suelo.

Para evitar un peligro debido a un restablecimiento inadvertido del cortacircuitos térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que la red eléctrica encienda y apague regularmente.



Símbolo de advertencia: Máquina no apta para la conexión a la red de agua potable.

La máquina está diseñada para usarse a una temperatura superior a 0 grados. (Solo para máquina con cable de alimentación de H05VV-F).

Para garantizar la seguridad de la máquina, utilice únicamente repuestos originales (incluida la boquilla) del fabricante o aprobados por el fabricante. No utilice la máquina antes de cambiarlos si están dañados.

Tenga cuidado con el peligro de la fuerza de retroceso en el conjunto del rociador al abrir la pistola de gatillo y sujete la pistola con las manos firmemente.

Cuando la máquina se está moviendo e instalando, la máquina debe estar en posición

horizontal. Al mover la máquina, tire del asa para moverla.

Conéctese al suministro de agua.

Las máquinas no son adecuadas para la conexión a la red de agua potable.

Conecte la máquina al suministro de agua. (Puede ser un recipiente de agua).

Asegúrese de que la presión del agua de entrada se mantenga entre 0.01MPa y 0.4MPa.

La tubería de entrada debe tener al menos 5 M de largo. No utilice la tubería si está dañada.

Si desea conectar esta máquina a una red de agua portátil, debe instalar un dispositivo de prevención de reflujo en la tubería de agua para evitar que el agua sucia fluya de regreso al sistema de agua potable. El dispositivo de prevención de reflujo debe cumplir con EN 60335-2-79 ANEXO AA.


Desconecte de la fuente de alimentación eléctrica antes de realizar el mantenimiento del usuario.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

1. Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua a presión de la máquina.
2. Conecte el mango del rociador a la manguera de alta presión. Antes de operar la máquina, asegúrese de que la manguera de alta presión esté completamente desenrollada. Mientras la máquina esté en funcionamiento, la manguera no DEBE hacer bucles.
3. Monte la boquilla o cualquier otro equipo que desee utilizar.
4. Conecte la máquina a las fuentes de agua y energía.

INSTALACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y DE AGUA

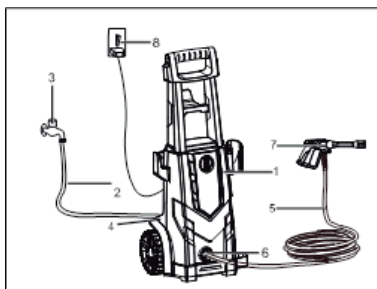

1. limpiador a presión 2. manguera de suministro de agua.
 3. conexión de agua 4. entrada de agua
 5. tubo de alta presión 6. salida de agua
 7. pistola de pulverización 8. fuente de alimentación
- * No. 2, 3, 8 no están incluidos

Preparación

AJUSTE DEL PATRÓN DEL VENTILADOR

El ángulo de pulverización que sale de la lanza. Se puede ajustar en algunas lanzas girando la boquilla. Esto variará el patrón de pulverización desde aproximadamente 0 ° estrecho alto impacto chorro a un abanico de 60 ° de ancho.
(Ver Figura 2)

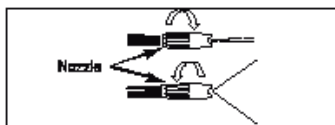


Figure 2 - Adjusting nozzle for fan pattern
(not applicable on some nozzle)

Un arroyo estrecho tiene una gran fuerza de impacto en la superficie de limpieza y da como resultado máxima limpieza profunda en un concentrado zona. Sin embargo, este estrecho alto impacto el aerosol debe usarse con precaución, ya que puede dañar algunas superficies.

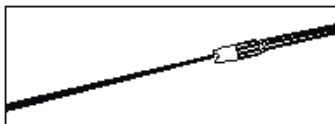


Figure 3 - Narrow high impact stream

Un patrón de abanico ancho distribuirá el impacto del agua en un área más grande, lo que resulta en excelente acción de limpieza con un riesgo reducido de daño superficial, grandes superficies se puede limpiar más rápidamente con una amplia patrón de abanico.





Figure 4 - Wide fan pattern.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE BOQUILLAS

Una boquilla obstruida o parcialmente obstruida puede causar una reducción significativa de agua que sale de la boquilla y hace que la unidad pulsar mientras se pulveriza. Para limpiar el boquilla:

- Apague y desenchufe la unidad.
- Cierre el suministro de agua. Aliviar cualquier presión atrapada en la manguera apretando disparar 2-3 veces.
- Separe la lanza de la pistola.
- Gire la boquilla a la configuración de chorro estrecho. Esto abre las aspas del ventilador.
- Usando el limpiador de puntas incluido o un clip de papel, inserte el alambre en el orificio de la boquilla y moverse hacia adelante y hacia atrás hasta que los escombros estén desalojado. (Ver Figura 5.)



- Elimine los desechos adicionales retrolavado de agua a través de la boquilla. A Haga esto, coloque el extremo de una manguera de jardín (con agua corriendo) al final de la boquilla durante 30-60 segundos.

ÁNGULO A LA LIMPIEZA SUPERFICIE

Al rociar agua contra una superficie, el impacto máximo se genera cuando el agua golpea la superficie "de frente". Sin embargo, este tipo de impacto tiende a provocar partículas de suciedad incrustadas en la superficie, evitando así la limpieza deseada acción.

El ángulo óptimo para rociar agua contra una superficie de limpieza si está a 45 grados.



Figure 6-Optimum Angle to Cleaning Surface

Rociar agua contra una superficie en este ángulo proporciona el más beneficioso fuerza de impacto combinada con eficiente eliminación de escombros de la superficie.

DISTANCIA DE LIMPIEZA CON LA SUPERFICIE

Otro factor que determina el impacto fuerza del agua es la distancia desde la boquilla de pulverización a la superficie de limpieza. La fuerza de impacto del agua aumenta a medida que la boquilla se acerca a la superficie.

CÓMO EVITAR SUPERFICIES DAÑADAS

Se producen daños en las superficies de limpieza porque la fuerza de impacto del agua supera la durabilidad de la superficie. La fuerza de impacto se puede variar controlando los tres elementos anotados anteriormente. Nunca use un chorro estrecho de alto impacto o un boquilla turbo / rotativa en una superficie susceptible a daños. Evite rociar ventanas con una corriente estrecha de alto impacto o boquilla turbo ya que esto puede causar roturas.

La forma más segura de evitar dañar las superficies es seguir estos pasos:

1. Antes de disparar la pistola, ajuste la boquilla a un patrón de abanico ancho.
2. Coloque la boquilla aproximadamente a 4-5 pies desde y 45 grados a la limpieza superficie y disparar.
3. Varíe el ángulo de pulverización del patrón de abanico y la distancia a la superficie de limpieza hasta se logra una eficiencia de limpieza óptima sin dañar la superficie.


BOQUILLA TURBO (NO INCLUIDA CON TODOS LOS MODELOS)

Una boquilla turbo, a veces denominada boquilla rotativa, es una herramienta muy eficaz que puede reducir significativamente el tiempo de limpieza. La boquilla turbo combina la potencia de un arroyo estrecho de alto impacto y la eficiencia de un patrón de abanico de 25 grados. Esto hace girar la corriente estrecha de alto impacto en forma de cono que limpia un área más grande.

PRECAUCIÓN: Dado que una boquilla turbo utiliza un chorro estrecho de alto impacto, utilícela solo en aplicaciones donde la superficie de limpieza no se puede dañar por estrecho alto impacto rociar. Además, la boquilla turbo NO es ajustable y no se puede utilizar para aplicar detergente.

PANTALLA DE ENTRADA DE AGUA

El filtro de entrada de agua debe inspeccionarse periódicamente para evitar obstrucciones y restricciones en el suministro de agua a la bomba (fig 7).

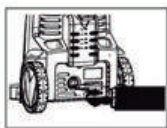

DETERGENTES

El uso de detergentes puede reducir el tiempo de limpieza y ayudar en la eliminación de manchas difíciles. Algunos detergentes se han personalizado para lavado a presión utilizar en tareas de limpieza específicas. Los detergentes son aproximadamente tan espesos como agua. El uso de detergentes más espesos, como como jabón para platos, obstruirá la inyección química del sistema y evitar la aplicación de la detergente.

tareas de limpieza específicas. Los detergentes son aproximadamente tan espesos como agua. El uso de detergentes más espesos, como como jabón para platos, obstruirá la inyección química del sistema y evitar la aplicación de la detergente.

El poder limpiador de los detergentes llega de aplicarlos a una superficie y dar los químicos es hora de romper la suciedad y mugre. Los detergentes funcionan mejor cuando aplicado a baja presión. La combinación de acción química y el enjuague a alta presión es muy eficaz. En superficies verticales, aplique el detergente comenzando desde abajo y trabajando a su manera hacia arriba. Esto evitará que el detergente deslizándose hacia abajo y causando rayas. El enjuague a presión también debe progresar desde de abajo hacia arriba. En manchas importantes, puede ser necesario utilizar un cepillo en combinación con detergentes y alta enjuague a presión.

USANDO DETERGENTE


Agregue detergente al recipiente. Coloque la varilla rociadora ajustable en la posición de baja presión. (Figura 8).

Dispare la pistola para rociar detergente.



MÉTODO DE LIMPIEZA CON ESPUMA

Asegúrese de insertar la solución de limpieza en la olla de succión incorporada y retire la punta como se muestra en la figura 9.

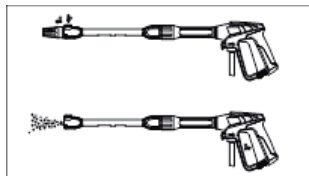

OPERACIÓN

El siguiente procedimiento de limpieza ayudará usted para organizar su tarea de limpieza, y asegúrese de lograr lo más beneficioso resultados en la menor cantidad de tiempo. Recuerde utilizar la pulverización / limpieza técnicas enumeradas anteriormente.

1. Preparación de la superficie

Antes de comenzar una limpieza de lavado a presión trabajo, es importante preparar la superficie que se va a limpiar. Esto es hecho por limpiar el área de los muebles y asegurarse de que todas las ventanas y puertas estén bien cerradas. Además, debe asegurarse de que todas las plantas y árboles adyacentes a la limpieza están protegidas por una tela protectora. Esta voluntad asegúrese de que sus plantas no sean rociadas por los detergentes.

2. Enjuague inicial a alta presión

El siguiente paso es rociar la limpieza superficie con agua para limpiar la suciedad o suciedad que puede haberse acumulado en el superficie. Esto permitirá que el detergente ataque la suciedad profunda que se ha abierto camino hacia la superficie de limpieza. Antes de disparar la pistola, ajuste la boquilla a un patrón de abanico amplio y ajuste lentamente al patrón de rociado deseado. Esto le ayudará a evitar aplicar demasiado spray concentrado a la superficie que podría causar daños.

3. Enjuague final

iniciar el enjuague final en la parte inferior y trabajar hacia arriba. Asegúrate de enjuagar bien la superficie. y que se haya eliminado todo el detergente.

4. Apagar

1. Asegúrese de eliminar todo el detergente sistema.
2. Apague el motor.
3. Cierre el suministro de agua.
4. Después de encender el motor y el suministro de agua apagado, dispare la pistola para despresurizar el sistema.

PRECAUCIÓN: NUNCA cierre el suministro de agua antes de apagar el motor. Pueden ocurrir daños graves a la bomba y / o al motor.

¡ADVERTENCIA! NUNCA desconecte alto manguera de descarga de presión de la máquina mientras el sistema está presurizado. A despresurizar, apagar el motor, apagar el agua suministro y apriete el gatillo de la pistola 2-3 veces.

5. Después de cada uso, limpie todas las superficies del lavadora a presión con un paño limpio y húmedo.

ALMACENAMIENTO

No guarde la lavadora a presión al aire libre.

No guarde la hidrolimpiadora a presión donde podría congelarse.

CONSEJOS PARA AMPLIAR LA VIDA DE SU LAVADORA A PRESIÓN

1. Nunca opere la unidad sin agua.
2. La hidrolimpiadora no está diseñada para bombear agua caliente. Nunca conecte al agua caliente suministro: esto reducirá significativamente la vida útil de la bomba.
3. El uso de detergente que no sea de otra marca puede dañar los componentes de la bomba (juntas tóricas, etc.). Esto también se aplica a productos químicos como lejía, jabón para platos, etc.
4. Nunca opere la unidad por más de una (1) minuto sin rociar agua. Resultante la acumulación de calor dañará la bomba.
5. Antes de ajustar la presión de la boquilla (de mayor a menor o de menor a mayor) suelte el gatillo. No hacerlo reducirá la vida útil de las juntas tóricas en lanza.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Para un uso seguro, asegúrese de limpiar la máquina durante tres meses. Antes de trabajar, asegúrese de inspeccionar el filtro y la boquilla, asegúrese de que no haya impurezas. Después de trabajar, asegúrese de que no haya agua en la bomba y la manguera.

Si la máquina necesita ser reparada durante el período de garantía, devuélvala al taller. Debe proporcionar el certificado de compra para reparar u obtener el sustituto.

Antes del empaque, la máquina debe limpiarse, luego use un empaque cerrado, el empaque debe ser firme. Guarde la máquina en seco.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL