

SET EXTRACTOR DE RODAMIENTOS

L1005





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina



ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 04
5. GARANTÍA	PÁG. 07

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**APTO PARA
AUTOS**



**CONTIENE
9 PIEZAS**



**MATERIAL
ACERO CR-V**



INCLUYE

- 1 Separador ϕ 15-58 mm, 2 garras de 50 mm
- 1 Tornillo de empuje, 2 varillas de extensión de 45 mm
- 2 Extensores de 30 mm, 1 Viga transversal

2. DATOS TÉCNICOS

- *Extrae rodamientos de 10 a 30 mm*
- *Adecuado para retirar pequeños engranajes,*
- *ruedas y accesorios de ejes.*
- *Largo del tornillo: 100 mm*
- *Profundidad máxima: 50 mm*
- *Fabricado en Cr-V*
- *Peso: Kg*

3. SEGURIDAD

1. Respete siempre estas indicaciones al armar y usar esta herramienta. De lo contrario, puede generar situaciones de peligro.
2. Use gafas y guantes de seguridad homologados según la norma ANSI, cuando arme y use la herramienta.
3. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
4. Evite que otras personas, especialmente los niños, se acerquen al área de trabajo.

5. No use la herramienta si está cansado, o si ha consumido medicamentos o drogas.
6. Use la herramienta solo a los fines para los que fue diseñada.
7. Revise la herramienta antes de usarla. No utilice la herramienta si comprueba que faltan piezas o que alguna pieza está dañada.
8. No despegue ni quite las etiquetas o placas que vienen en la herramienta.

Contienen información de seguridad importante. Si las etiquetas o placas se tornan ilegibles o se despegan y pierden, póngase en contacto con su proveedor para que las reponga.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

INDICACIONES DE USO


Lea la sección Información de seguridad importante al comienzo de este manual en su totalidad, antes de armar o usar esta herramienta.

CÓMO QUITAR UN ENGRANAJE

1. Inserte la varilla roscada en la abrazadera, como se muestra en la imagen.
2. Coloque una arandela, una tuerca y otra arandela en las garras.

Deslice las garras a través de las ranuras en la abrazadera, como se muestra en la imagen, de modo que una arandela quede por debajo de la abrazadera, y la tuerca y la otra arandela queden por arriba de la abrazadera.


3. Inserte el cabezal cónico en el extremo de la varilla roscada.
4. Deslice las garras simultáneamente hasta que queden bien ajustadas contra el engranaje que desea quitar, y luego ajuste las tuercas en ambas garras.
5. Inserte la varilla roscada en el vástago en la parte central del engranaje y hágala girar con una llave (que no está incluida en el set) por el extremo superior; esto le permitirá quitar el engranaje.

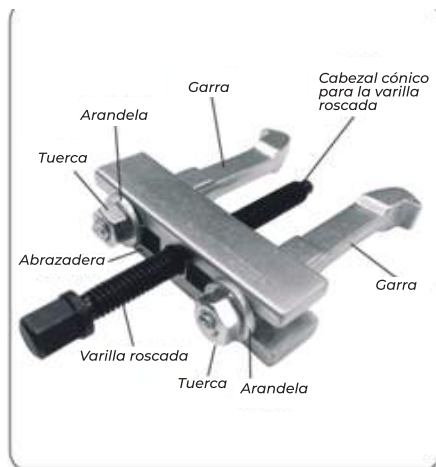

CÓMO QUITAR UN ENGRANAJE DEL VÁSTAGO

1. Seleccione la mordaza que se adecue al tamaño del engranaje que desea extraer del vástago.
2. Afloje las tuercas de la mordaza lo suficiente para que la mordaza pueda engancharse detrás del engranaje.
3. Con una llave (que no está incluida en el set), comience a ajustar las tuercas de manera pareja hasta que la mordaza quede firmemente sujeta detrás del engranaje.
4. Enrosque tornillos prolongadores de la misma longitud en la mordaza como se ve en la imagen más abajo.

PULLING BEARINGS OFF SHAFT

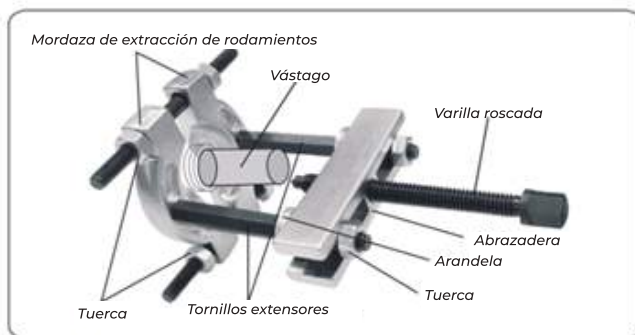

OBSERVACIONES:

NO UTILICE TORNILLOS PROLONGADORES DE DISTINTA LONGITUD.

5. Sujete la abrazadera a los tornillos prolongadores firmemente con arandelas y tuercas.
6. Haga girar la varilla roscada en la abrazadera hasta que entre en contacto con la parte central del vástago donde están montados los rodamientos.
7. Con una llave, haga girar la varilla roscada en el sentido de las agujas del reloj hasta que el engranaje comience a deslizarse hacia afuera por el vástago.
8. Continúe haciendo girar la varilla roscada hasta quitar el engranaje del vástago por completo.
9. Saque la varilla roscada haciéndola girar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
10. Retire el engranaje.

Observaciones: Las advertencias, precauciones e indicaciones que figuran en este manual de uso no pueden prever todas las situaciones que pueden llegar a ocurrir. El usuario debe comprender que el sentido común y la precaución son dos factores que no forman parte de la herramienta, sino que dependen de él.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **10 (diez) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER







VISITA NUESTRA WEB